
寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

(単位:mm)

55

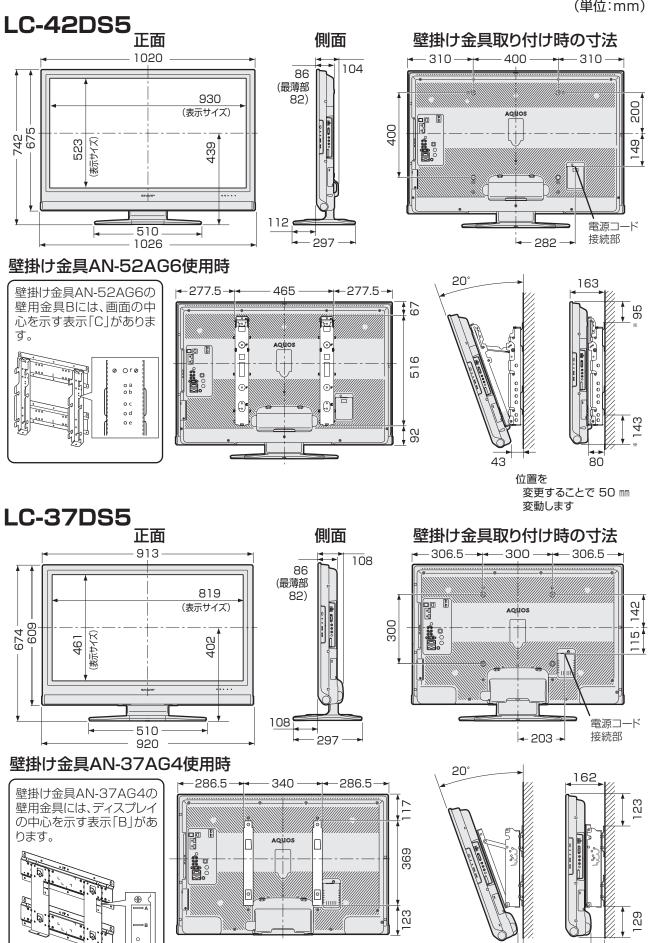


166

58


\$ 8


壁掛け金具AN-37AG2使用時(アタッチメントAN-37P30が必要です)




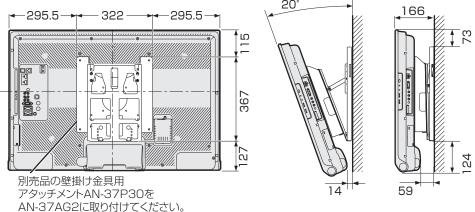

LC-32DS5

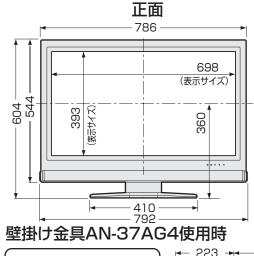





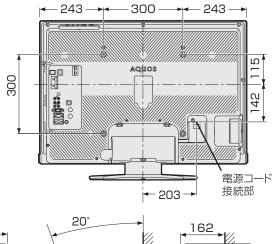


壁掛け金具取り付け時の寸法


壁掛け金具AN-37AG4の 壁用金具には、ディスプレイ の中心を示す表示「A」があ ります。

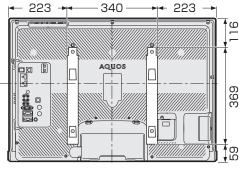

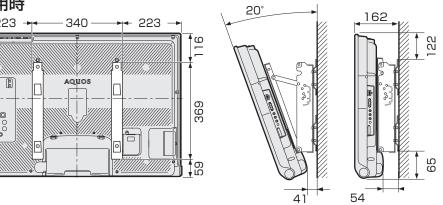

壁掛け金具AN-37AG2使用時(アタッチメントAN-37P30が必要です)

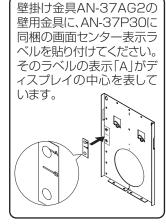

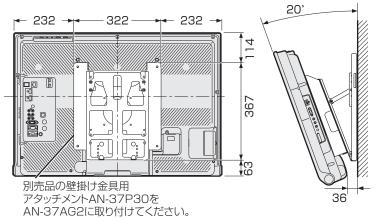

壁に掛けて設置するには

スタンドをはずす (LC-42DS5 の場合)

● 別 売 の 壁 掛 け 金 具 (AN-52AG6) で壁掛け設置する場 合などは、付属のスタンドをは ずして使用します。スタンド をはずす前に、壁掛け設置に 必要な準備を行ってください。 (壁掛け設置のしかた(例) ▶ **178**ページ)

重要

- 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具 に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別 な技術が必要ですので、必ず専門の 取付け工事業者にご依頼ください。 お客さまご自身による工事は一切行 わないでください。配線工事につい ても、壁の厚さや強度を事前に確認 ください。

当社製の専用壁掛け金具以外をご使 用された場合や、取付け不備、取扱 い不備による事故、損傷については、 当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは本機以外に使用し ないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り 付ける場合に必要です。スタンドと共 に保管してください。

準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- ・ 電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機 器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいて ください。

これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

- 本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。
- スタンドのネジ(4筒所)を取りはずす
 - ・(一) (プラス) ドライバーを使います。




- 壁掛け金具ユニットを取り付ける
- **室街い並ニー・・ (0° 設定)で取り付けます。**
- 本機を持ち上げてスタンドから取りはずす
 - ・スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながら はずしてください。
 - スピーカーネット部を強く押さないでください。

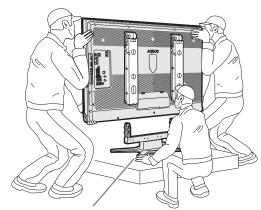

スタンドが動かないように 押さえます。

- ・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、 壁掛け設置します。
- ・ 本機はかなりの重量があります。 硬い床などに落とさな いよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

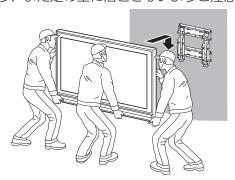

スタンドをはずす (LC-37DS5/LC-32DS5の場合)

別売の壁掛け金具(AN-37AG4/AN-37AG2 と AN-37P30)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)

₩ 重要

- ・ 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具 に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。


当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り 付ける場合に必要です。スタンドと共 に保管してください。

壁に掛ける前の準備


- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- ・電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。
 - これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- ・ 本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。
- 1 テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に画面を下向きにして本機を置く
- ↑ スタンドカバーを取りはずす
 - 2カ所のツメを押さえてはずします。

厚手のやわらかい布 (毛布など)

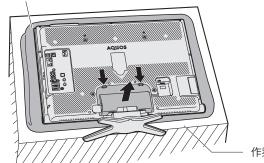


作業台

- **3** スタンドのジョイントアングル部のネジ(4 箇 所)を取りはずす
 - ・ ① (プラス) ドライバーを使います。

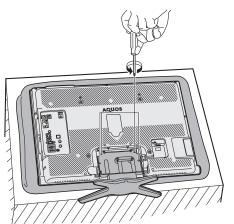

▲ スタンドを手前に引いて取りはずす

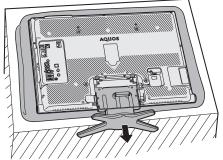

• 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。

>

壁掛け設置のしかた(例)

本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす ▶ 176・177ページ)

おしらせ


- 壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-52AG6 の壁用金具を 壁に取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をで使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-37AG2 を取り付ける場合は、壁掛け金具アタッチメントAN-37P30 が必要です。テレビとアタッチメントの取り付けには AN-37AG2 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)を、アタッチメントと壁掛け金具ユニットの取り付けには AN-37P30 に付属の金具取付用ねじ④ (M6、長さ 10mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG4、AN-37AG2 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、 市販のねじ(径 6mm)をご使用くだ さい。

取り付け角度について


• 0度、5度、10度、15度、20度です。

- この方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を 行ってください。
- くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。
 - 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
 - **2** 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビのほぼ中心となる位置)に目印を付ける
 - ・ 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
 - 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す 刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
 - 4 スタンドを外し、接続ケーブル類を踏まないように壁掛け金具に取り付ける
 - 壁掛け金具の取扱説明書に従って、本機を固定してください。
 - 目印のテープ類を取り除く
 - **6** 本機につないでいる電源コードをコンセントにったぐ
 - ・録画機器などと接続するためのケーブルをつないでいる ときは、そのケーブルを録画機器につなぐ

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

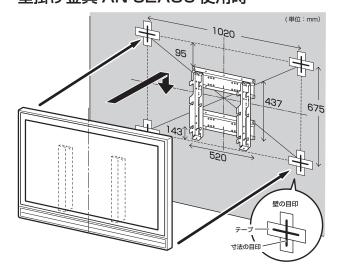

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

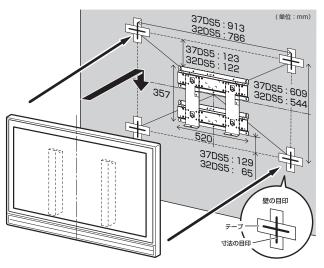

壁掛け金具 AN-37AG2 使用時

